



Tjek at pakkens indhold passer



Passer til rørtilslutning med 1/2" gevind



Brusehoved og flange skal adskilles før montering er mulig. Benyt den lille unbracønøgle til at løsne den lille skrue som vist




Pas på skruen, da den ikke fylder meget




Flange og brusehoved adskilles som vist




Flangen placeres nu på ønsket sted. Benyt $\varnothing 7$ mm bor. Når flangen er monteret påsættes brusehovedet i modsat rækkefølge som før beskrevet.

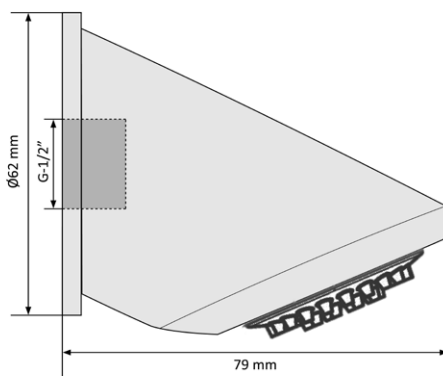

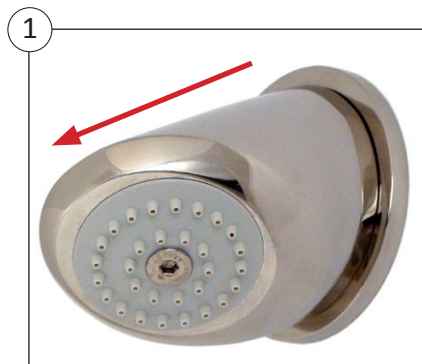


1 Afmonter brusehovedet fra flangen - jfr. monteringsvejledning.

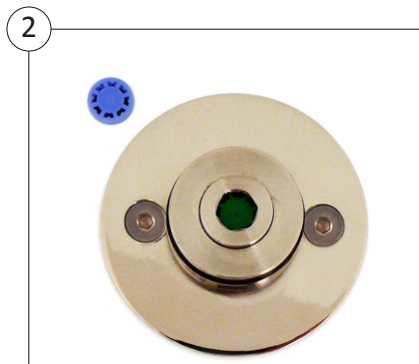

2 Man kan da se den grønne begrænser (6 ltr.) som er monteret som standard. Den blå (8 ltr.) ligger separat.




3 "Ring-møtrikken" - hvor begrænseren sidder - løsnes med en 8 mm unbrac-nøgle.

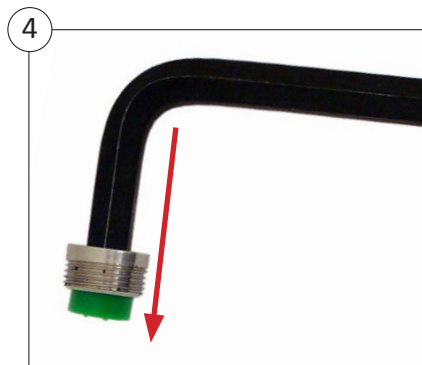


4 Når "ring-møtrikken" er afmonteret kan begrænseren skubbes ud ved pres fra unbracnøglen.



5 Den anden begrænser isættes som vist.

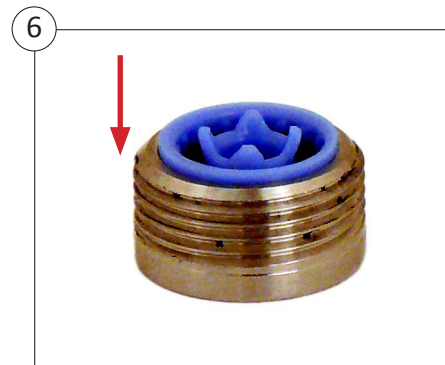


6 Sørg for at presse den helt på plads.

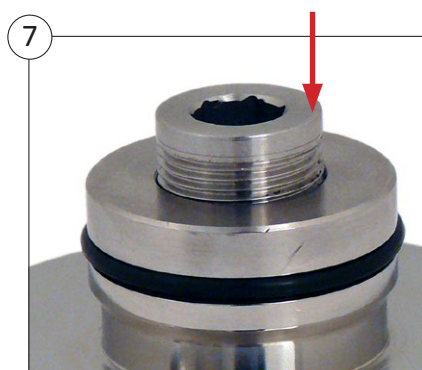

7 Sæt ring-møtrikken tilbage i flangen ...



... og skru den helt på plads.

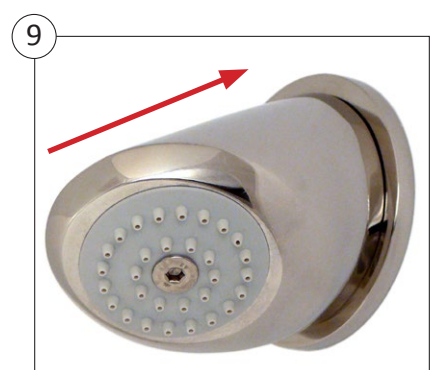

Brusehovedet sættes tilbage på flangen og er klar til brug.