


Dimensioner på SmartLine paneler.
 Detaljer varierer afhængig af model

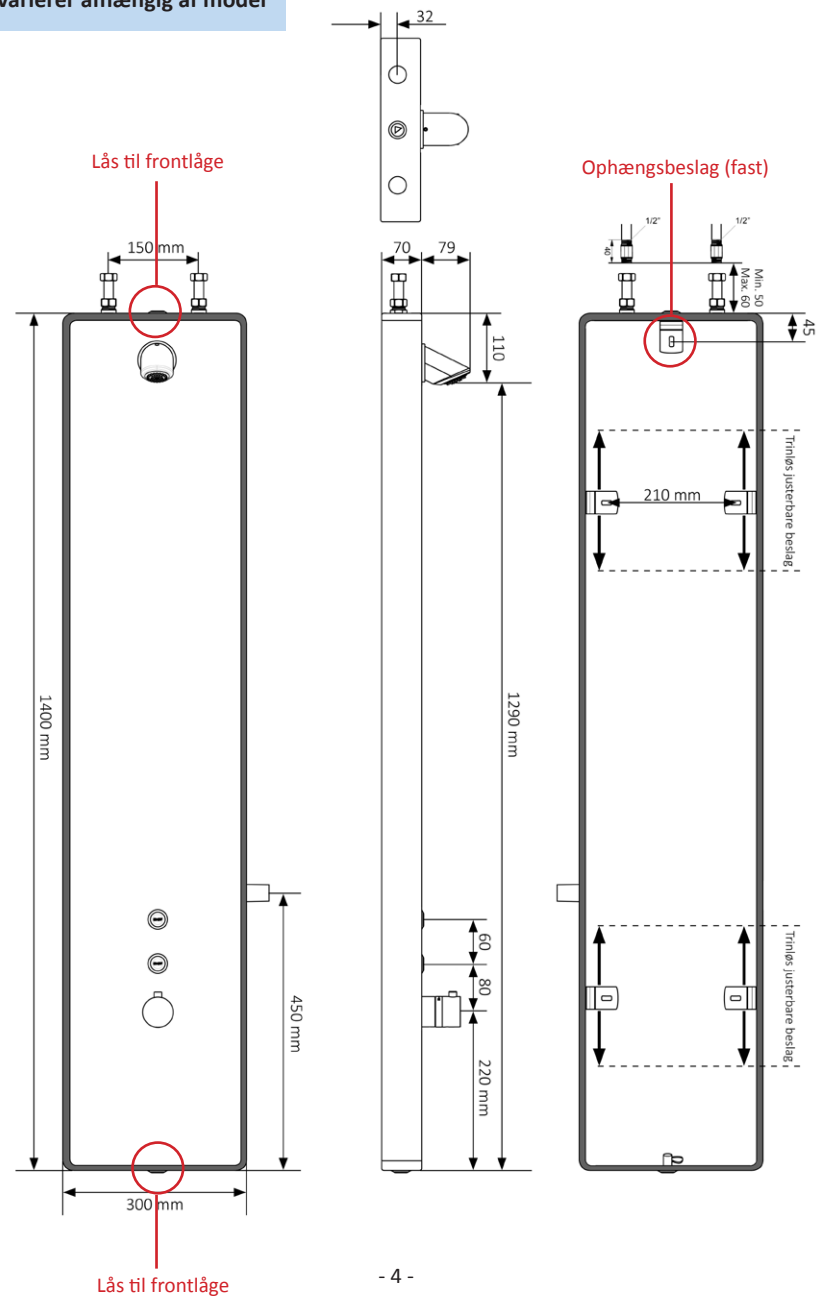

- 4 -


Tandrup Water Solutions A/S

Gydevang 1 • 3450 Allerød • Tlf.: 48 17 22 82
 www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk

Tandrup brusepaneler Monteringsvejledning - samt rengøring




SmartLine

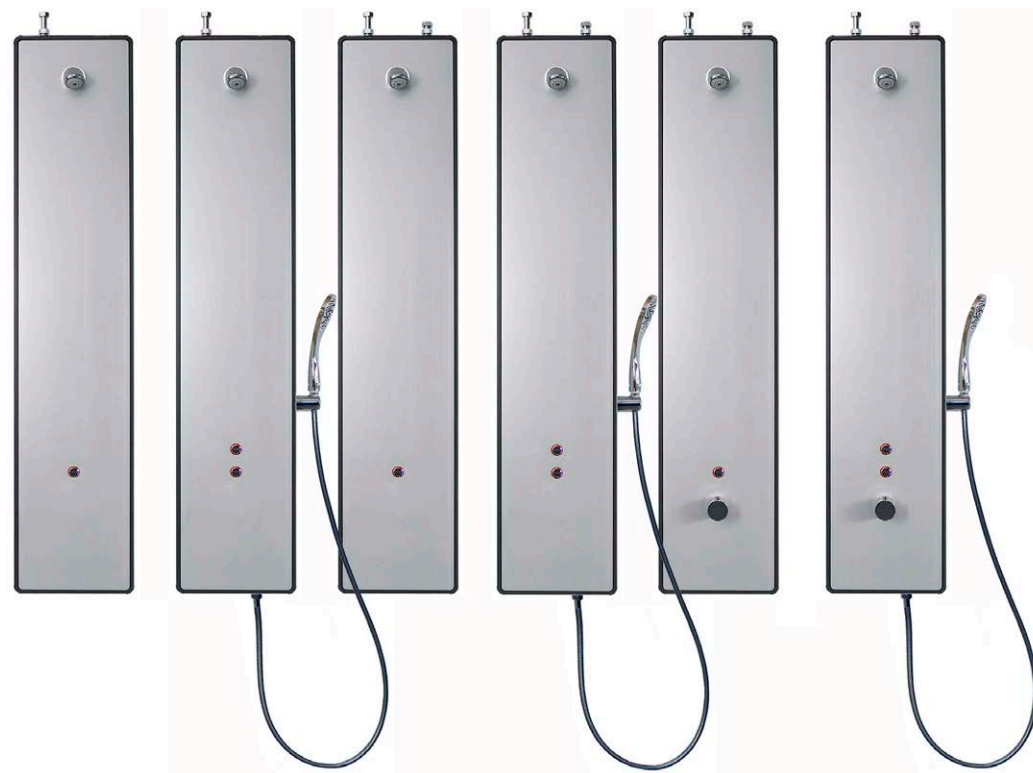

BEMÆRK: Rørsystemet skal gennemskylles grundigt FØR montering/tilslutning af brusepanel!

Rækkefølge ved opsætning

Find ønsket placering og fastgør først panel ved det fastmonterede ophængsbeslag (nem adgang, når frontlåge er åben). De øvrige monteringsbeslag kan justeres trinløst. Find ønsket sted (f.eks. mellem to fliser) og skru fast. Start med nederste beslag først - se tegning på bagsiden.

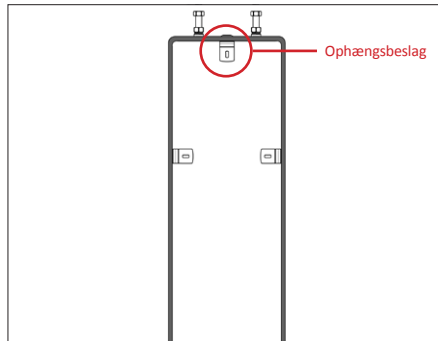


Tilslut strøm

Panelerne virker først, når strøm er tilsluttet. Dette gøres som vist her.

Princippet er det samme uanset om der er tale om det er FlexLine eller SmartLine paneler. På SmartLine sidder batteriboks på inder-siden af lågen.

For manuel justering af skylletid/hygiejneskyl henviser vi til separat vejledning.

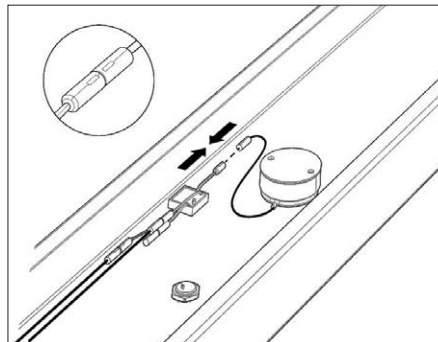


Brusepanelerne rengøres med lunkent sæbevand. Der må ikke anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller anden form for aggressive kemikalier.


For paneler med håndbruser:



Følgende komponenter er vedlagt brusepanelet.

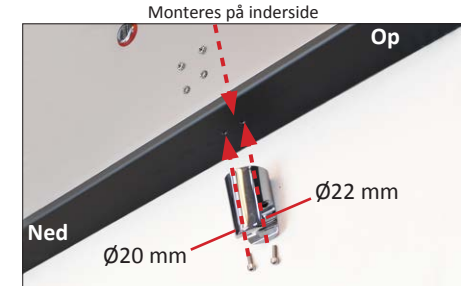

Montering af holder til bruser. Bemærk de to små huller i siden på panel. Vær samtidig opmærksom på, at åbning Ø22 mm på holder vender opad.

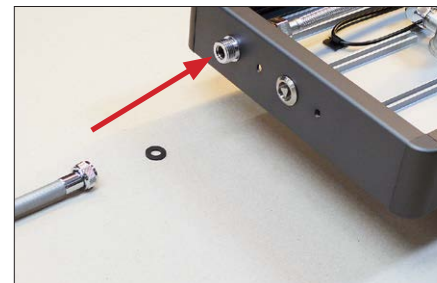


Montering af slange på panel. Husk pakning.



Samling af slange og bruser. Se separat vejledning vedlagt bruseren.


For paneler med tilslutning fra bagside:

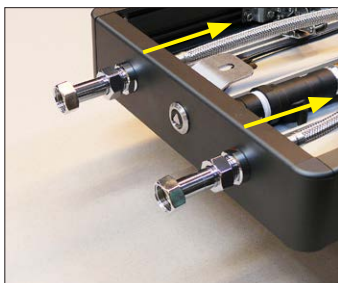


Skru slangerne af teleskopkoblingerne i top. Der findes spændflader på koblingerne, så disse kan fastholdes under processen.




Afmonter herefter de to koblinger med tilhørende møtrikker - kan bortskaffes.

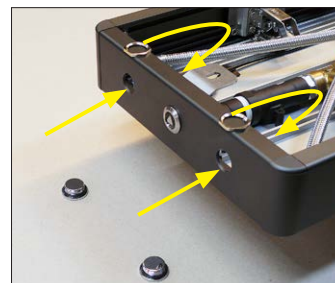

Isæt de medfølgende afdækningspropper. Brug også de vedlagte møtrikker til fastspænding.

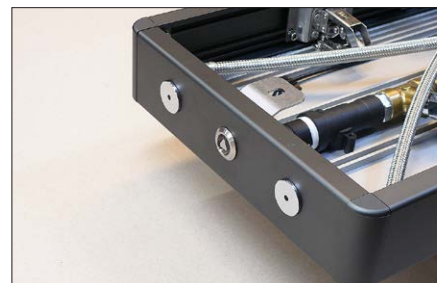

Korrekt isatte propper.

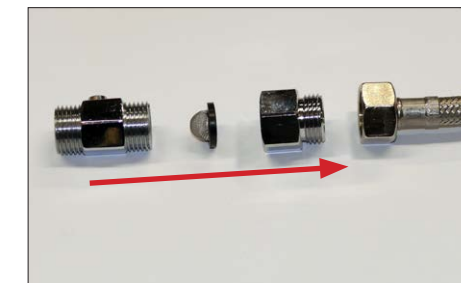

Medfølgende kugleventil, filter og adapter monteres nu på slangerne - som herefter er klar til tilslutning på vandudtag.