


Dimensioner på FlexLine 1100
Detaljer varierer afhængig af model

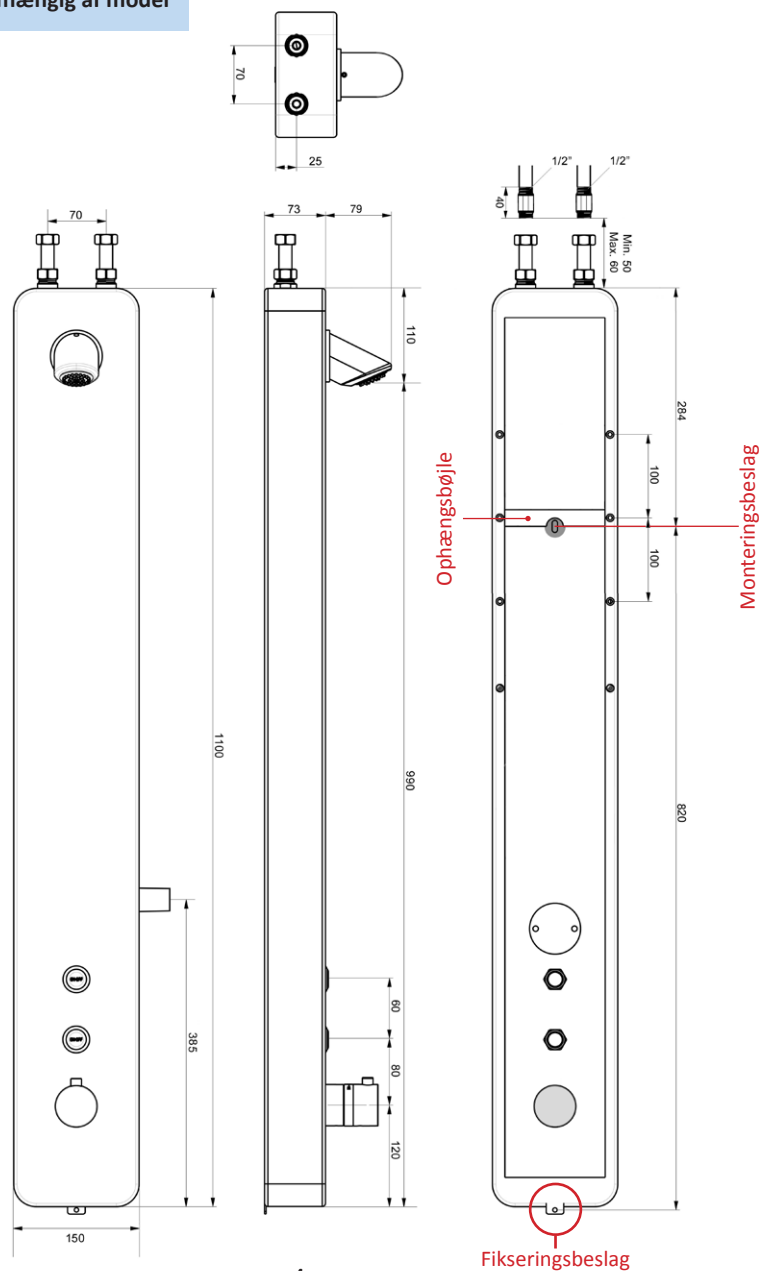

- 4 -


Tandrup Water Solutions A/S

Gydevang 1 • 3450 Allerød • Tlf.: 48 17 22 82
www.tandrupwatersolutions.dk • tws@tandrup.dk

Tandrup brusepaneler
Monteringsvejledning -
samt rengøring og vedligehold



FlexLine 1100

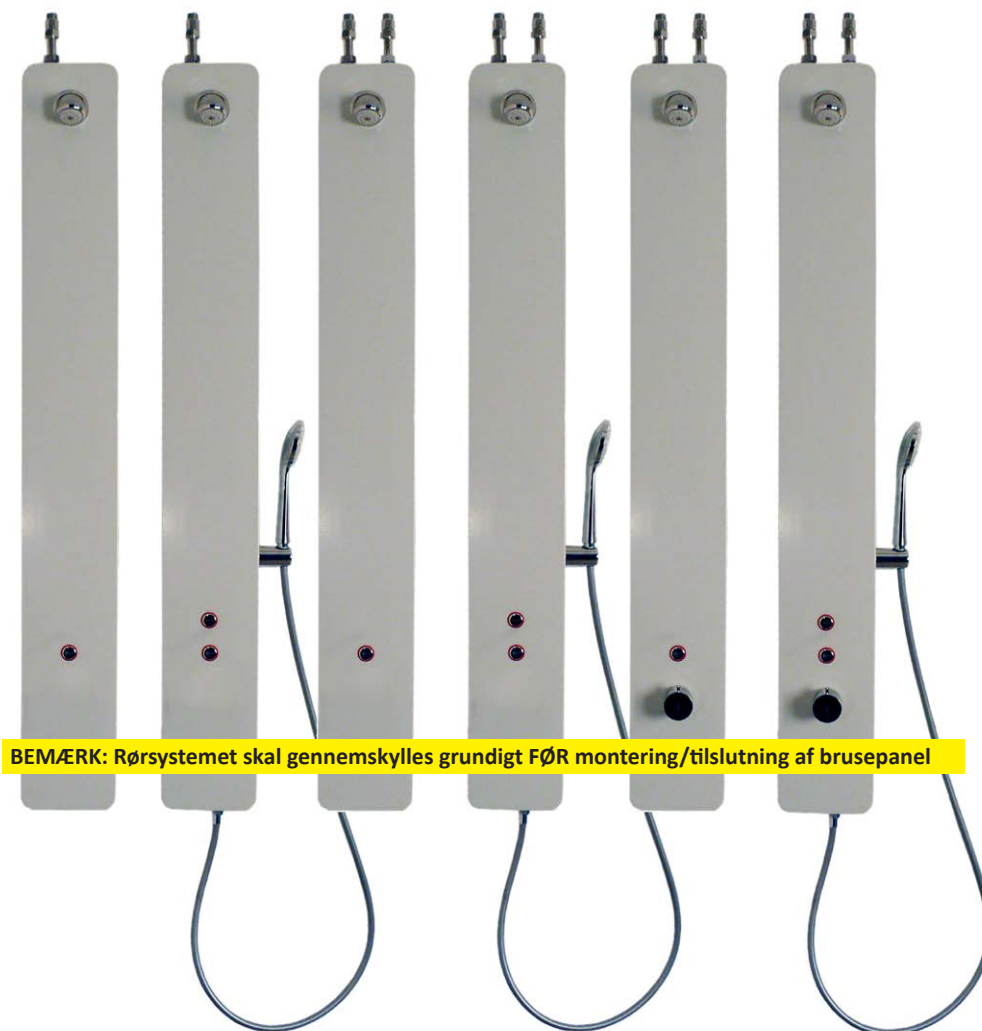


99-051214_Version 4

Vælg placering af ophængsbøjle:

Hvis panel monteres med brusehoved f.eks. 2100 mm over gulv, gælder følgende: Afstand fra gulv til centrum af monteringsbeslag* for ophængsbøjle: 1826 / 1926 / 2026 mm afhængig af placering af ophængsbøjle.

Se også bagside samt intro-video på www.tandrupwatersolutions.dk

Monteringsbeslag

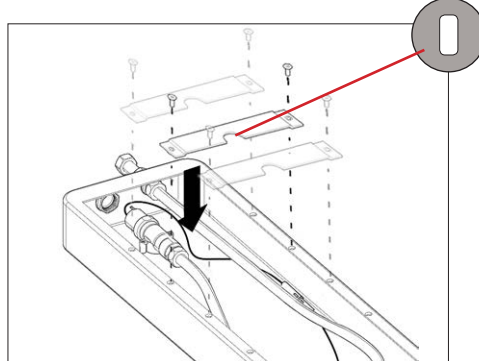


Tilslut strøm

Panelerne virker først, når strøm er tilsluttet. Dette gøres som vist her.

For manuel justering af skylletid/hygiejneskyl henviser vi til separat vejledning

*) Sammen med monteringsbeslaget ligger 2 skruer: Én til hhv. monteringsbeslag og fikseringsbeslag - jfr. tegning på bagsiden

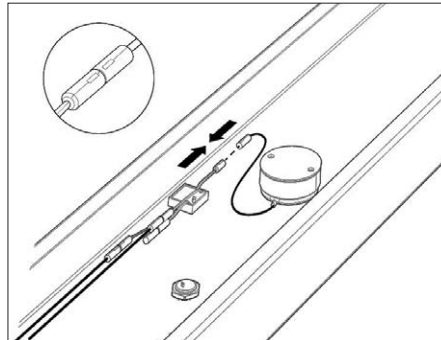


Brusepanelerne rengøres med lunkent sæbevand. Der må *ikke* anvendes ætsende og/eller slibende rengøringsmidler eller anden form for aggressive kemikalier.


For paneler med håndbruser:



Følgende komponenter er vedlagt brusepanelet

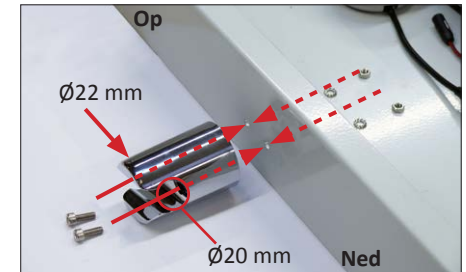

Montering af holder til bruser. Bemærk de to små huller i siden på panel. Vær samtidig opmærksom på, at åbning Ø22 mm på holder vender opad.

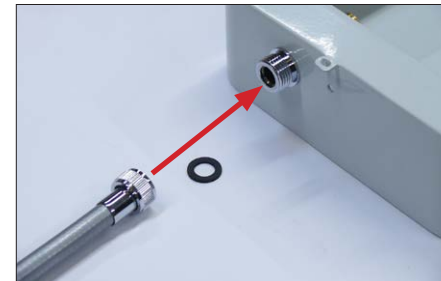

Montering af slange på panel. Husk pakning.




Samling af slange og bruser. Se separat vejledning vedlagt bruseren.

Øvrig vedligehold - se www.tandrupwatersolutions.dk

For paneler med tilslutning fra bagside:


Princippet er det samme uanset om der er tale om én eller to tilslutninger

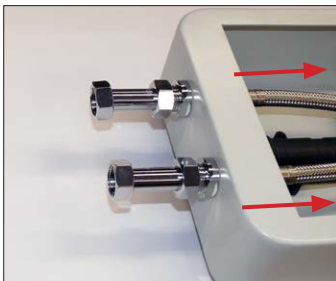

Skrue slangerne af teleskopkobling i top. Der findes spændflader på koblingerne, så disse kan fastholdes under processen




Afmonter herefter koblingerne (som kan bortskaffes) men gem de to møtrikker

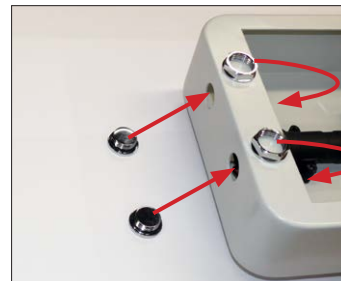

Isæt de medfølgende afdækningspropper. Brug møtrikkerne til at skrue propperne fast



Korrekt isatte propper.

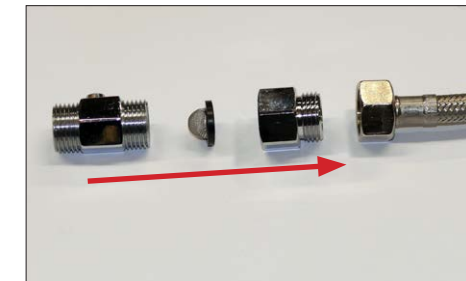

Medfølgende kugleventil, filter og adapter monteres nu på slangerne - som herefter er klar til tilslutning på vandudtag.