



## FlexLine 1100 & 1400 samt SmartLine serien

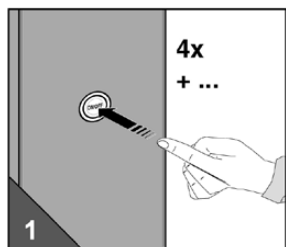


## Justering af skylletid


**Bemærk:** Justering/programmering kun muligt op til 5 minutter efter strømkilde har været afbrudt og igen tilsluttet. Nemmest når panel er afmonteret (FlexLine).

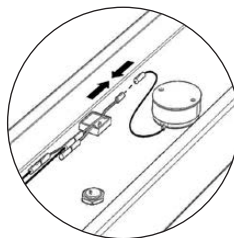


Tryk på on/off-knap 4 gange ...

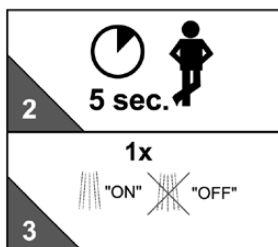


Vent i ca. 5 sekunder - hvorefter ventilen åbner og lukker ("klik" høres)

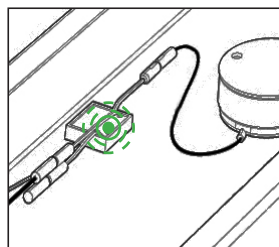


Visuel kontrol: Diode blinker grønt 5 gange før "klik" høres

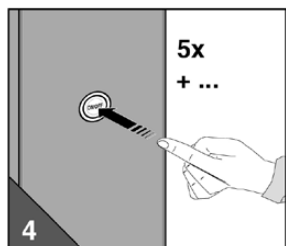


Tryk herefter på on/off-knap 5 gange ...

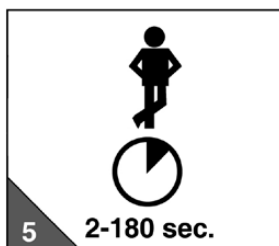


... og vent i den tid skylletid skal vare (mellem 2 og 180 sek.)

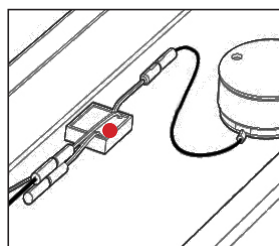


Visuel kontrol: I samme ventetid lyser dioden rødt

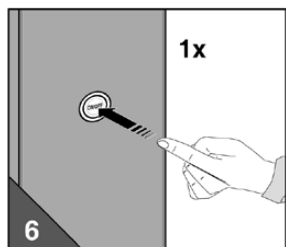

Tryk herefter på on/off-knap 1 gang ...

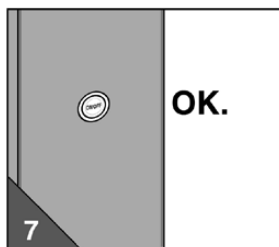



... og den ønskede skylletid er programmeret

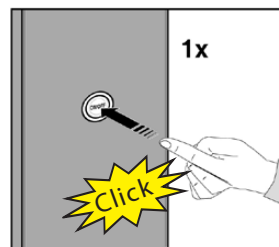


Audio kontrol før montering af panel:  
Tryk én gang - ventil vil åbne/lukke ved skylletids start/ophør, hvilket høres ved "klik-lyd" fra ventil ved hhv. start og stop.

## Justering af hygiejneskyl (sikkerhedsskyl)


**Bemærk:** Justering/programmering kun muligt op til 5 minutter efter strømkilde har været afbrudt og igen tilsluttet. Næmest når panel er afmonteret (FlexLine).

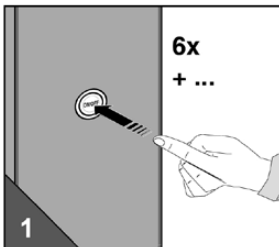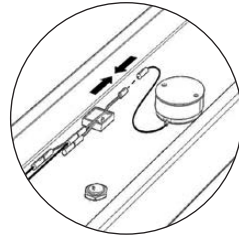


1 Tryk på on/off-knap 6 gange ...

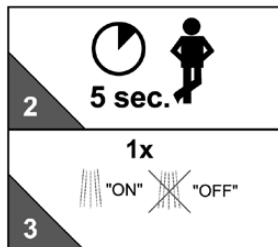


2 Vent i 5 sekunder - hvorefter ventilen åbner og lukker ("klik" høres)

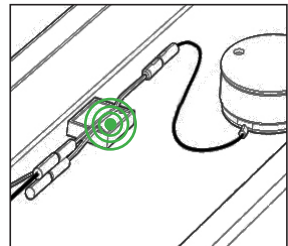

3 Visuel kontrol: Diode blinker grønt 5 gange

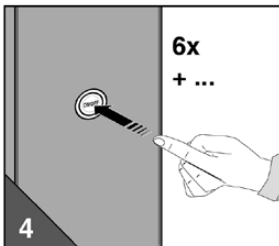


4 Tryk igen på on/off-knap 6 gange ...

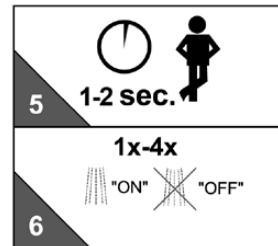


5 Efter et par sekunder aktiveres ventil automatisk op til 4 gange ...

1x <del>ON</del> <del>OFF</del>	OFF
2x <del>ON</del> <del>OFF</del>	24h
3x <del>ON</del> <del>OFF</del>	48h
4x <del>ON</del> <del>OFF</del>	72h

6 Først én gang - efter pause, 2 gange - efter ny pause, 3 gange - og til slut 4 gange. Tabel viser hvor lang tid der tilsvarende vil gå mellem hygiejneskyl

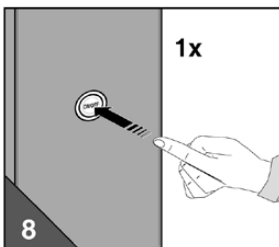

8 Tryk på on/off i én af pauserne når ønsket interval mellem hygiejneskyl er opnået.

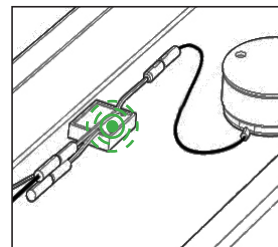


9 Visuel kontrol: Diode blinker grønt det antal gange, der svarer til ønskede intervallængde - se pkt. 7 - og tilsvarende "klik-lyd" høres.


Se også pkt. 9 på bagside for nærmere forklaring

# Justering af hygiejneskyl (sikkerhedsskyl)

- fortsat

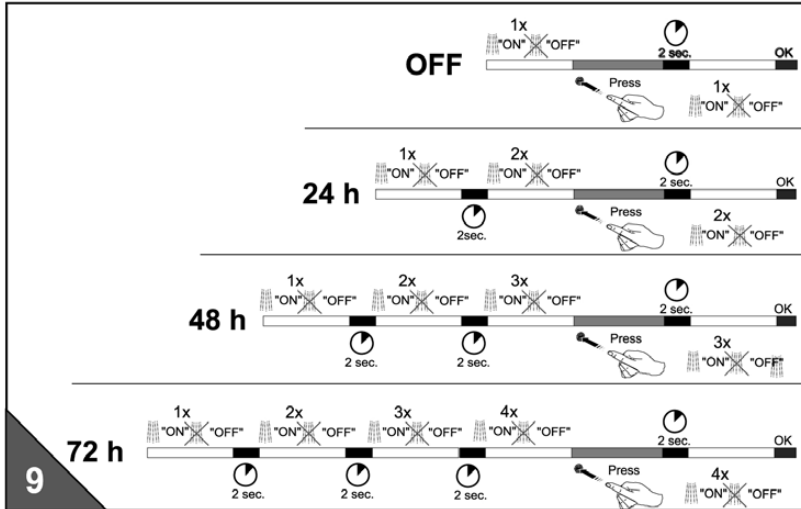

Skematisk ser det således ud. Ventilen vil "svare tilbage" ved at aktivere sig selv det ønskede antal gange, hvormed det er muligt at kontrollere om programmeringen passer.

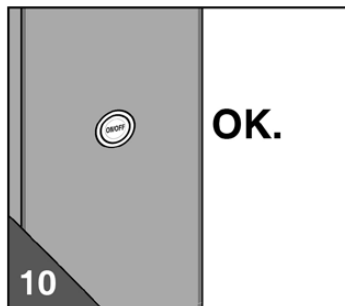

Panel er herefter klar til brug. Start forfra hvis ny tid ønskes eller fejl i programmering

**Mulig fejlkilde** (gælder for både "skylletid" og "hygiejneskyl"): Hvis indtastning/tryk sker for hurtigt, er der risiko for at signalet ikke bliver registreret. Vent da i ca. 30 sekunder og start forfra med rolige indtastninger/tryk.